Łatwy montaż G1F, sterowanie głosowe, instrukcja obsługi wyświetlacza LED

Niniejsza instrukcja stanowi uzupełnienie instrukcji głównej („INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU”) i zawiera głównie objaśnienia dotyczące montażu jednostki wewnętrznej, konserwacji filtra powietrza, funkcji głosowej, opisu schematów itp. W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji głównej a niniejszą instrukcją, pierwszeństwo ma treść niniejszej instrukcji.

SPIS TREŚCI

Montaż jednostki wewnętrznej ---------- 1
Konserwacja filtra powietrza ---------- 4
Funkcja głosowa ---------- **5**
Opis schematów ---------- 9

Niniejsza instrukcja może zawierać ilustracje różniące się od zakupionego modelu.
Niniejsza instrukcja może zostać zmieniona przez producenta.

Montaż jednostki wewnętrznej

Metoda podłączenia rur jednostki wewnętrznej dla tego produktu, oprócz odniesienia do instrukcji głównej, może również opierać się na poniższych sposobach:

Wymiana przewodu połączeniowego

Jeżeli przewód połączeniowy dostarczony z produktem spełnia warunki montażowe, nie musisz go wymieniać i możesz bezpośrednio podłączyć rurę zgodnie z krokami opisanymi w części „Montaż orurowania jednostki wewnętrznej". Jeżeli nie spełnia on warunków montażowych, wymień go zgodnie z poniższymi krokami.

1) Przed zawieszeniem urządzenia na płycie montażowej najpierw zdejmij panel.

a. Pociągnij panel ręką na zewnątrz w miejscach A i B, aż zatrzask panelu odłączy się od obudowy, jak pokazano na Rys. 1.

b. Przesuń trzpień mocujący z tyłu panelu w lewo, aż trzpień ustalający wysunie się z otworu ustalającego; następnie możesz oddzielić panel od obudowy zewnętrznej, jak pokazano na Rys. 2.

cover, as shown in Fig. 2.

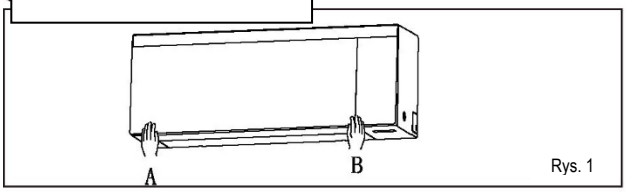

Rys. 1

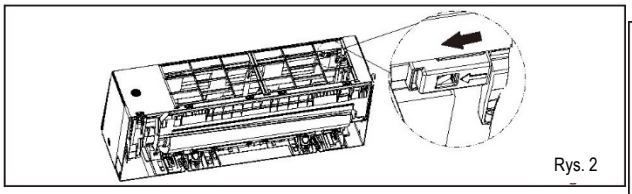
Rys. 2

c. Poluzuj śruby pokrywy skrzynki elektrycznej, zdejmij pokrywę skrzynki elektrycznej, odłącz złącze płytki wyświetlacza i zdemontuj panel, jak pokazano na Rys. 3.

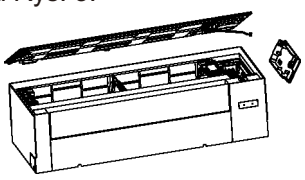
Rys. 3

2) Przeprowadź przewód połączeniowy przez rowek przewodowy skrzynki elektrycznej i podłącz przewód zgodnie ze schematem elektrycznym, jak pokazano na Rys. 4.

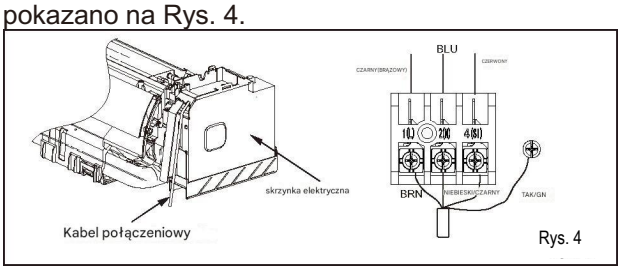

Rys. 4

3) Zamontuj płytę montażową na ścianie, złóż dwa wsporniki na płycie montażowej, następnie stopniowo przesuwaj urządzenie, aby uzyskać optymalną pozycję montażową, a potem dociśnij urządzenie do 2 dolnych zaczepów, jak pokazano na Rys. 5.

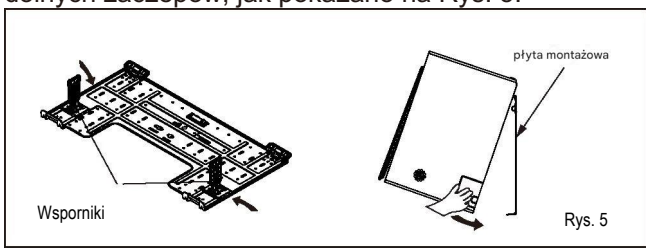

Rys. 5

4.) Po wymianie przewodu połączeniowego podłącz listwę zaciskową płytki wyświetlacza do płyty sterującej, zamontuj pokrywę skrzynki elektrycznej, dokręć śruby, włącz klimatyzator, wybierz tryb Fan only, aby uruchomić klimatyzator, a gdy ruchomy wspornik automatycznie się podniesie, odłącz zasilanie klimatyzatora, włóż kołek ustalający 1 do otworu ustalającego w płycie wspornika, a następnie włóż kołek ustalający 2 na drugim końcu do otworu ustalającego w płycie wspornika i naciśnij miejsca C i D na panelu, aby zamknąć panel, Rys. 6.

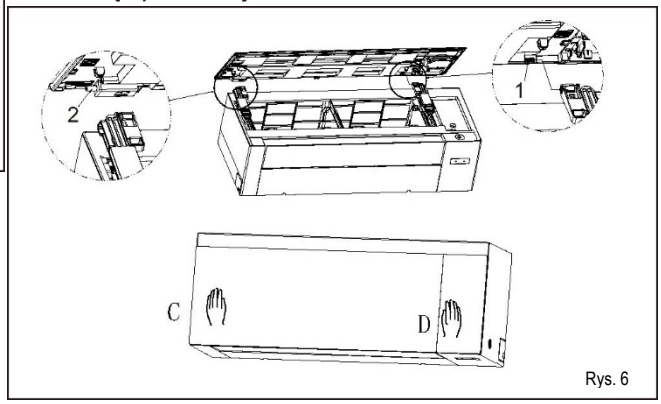

Rys. 6

Montaż jednostki wewnętrznej

Montaż orurowania jednostki wewnętrznej

1) Otwórz panel ręką na zewnątrz w miejscach A i B, aż zatrzask się odłączy, jak pokazano na Rys. 7.

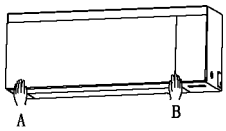

Rys. 7

2) Odchyl deflektor powietrza na zewnątrz, następnie poluzuj dwa korki na deflektorze powietrza i zdejmij deflektor powietrza, jak pokazano na Rys. 8.

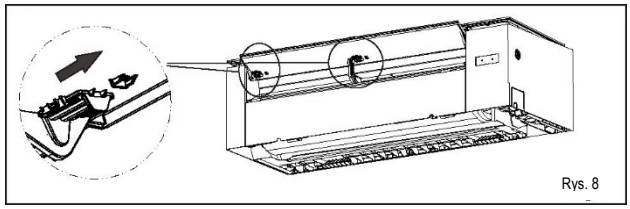

Rys. 8

3) Poluzuj śruby i zdejmij płytę osłonową, jak pokazano na Rys. 9.

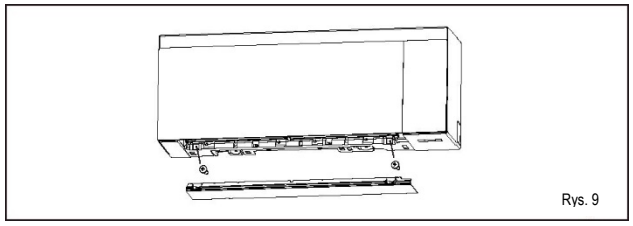

Rys. 9

4) Otwórz wspornik montażowy ścienny, przesuń urządzenie do odpowiedniego położenia i podłącz rurę przyłączeniową, jak pokazano na Rys. 10.

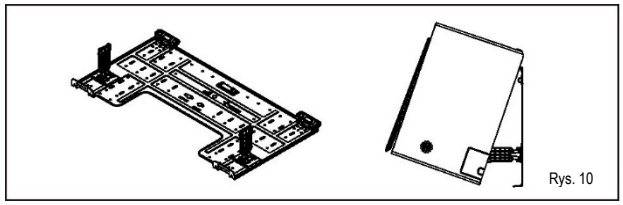

Rys. 10

5) Podłącz rury, kierując się Rys. 11.

Podłączanie rur:

a. Podłącz rury jednostki wewnętrznej za pomocą dwóch kluczy. Zwróć szczególną uwagę na dopuszczalny moment dokręcania podany poniżej, aby zapobiec odkształceniu i uszkodzeniu rur, złączy oraz nakrętek kielichowych.

b. Najpierw wstępnie dokręć je palcami, a następnie użyj kluczy.

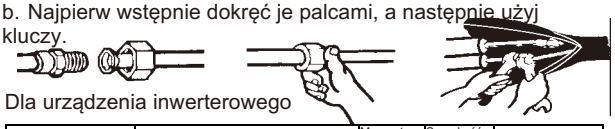

Dla urządzenia inwerterowego

Model	Rozmiar rury	Moment dokręcania	Szerokość nakrętki	Min. grubość
7,8,9,10,12,14,18K	Strona cieczowa (6 mm lub 1/4 cala)	15~20N-m	17mm	0,5mm
18K*,21,22,24,25,30K	Strona cieczowa (9,53 mm lub 3/8 cala)	30~35Nm	22mm	0,6mm
7,8,9,10,12K	Strona gazowa (9,53 mm lub 3/8 cala)	30~35Nm	22mm	0,6mm
12K*,14K,18K	Strona gazowa (12 mm lub 1/2 cala)	50~55Nm	24mm	0,6mm
18K*,21,22,24,25,30K	Strona gazowa (16 mm lub 5/8 cala)	60~65Nm	27mm	0,6mm

Uwaga: *Jednostka 12K jest większa niż jednostka 12K. *Jednostka 18K jest większa niż jednostka 18K.

Dla urządzenia ON-OFF

Model	Rozmiar rury	Moment dokręcania	Szerokość nakrętki	Min. grubość
5~12K,13~18K,21~24K	Strona cieczowa (6 mm lub 1/4 cala)	15~20N-m	17mm	0,5mm
18K,22,24K,28,30,36K	Strona cieczowa (9,53 mm lub 3/8 cala)	30~35N-m	22mm	0,6mm
5~10K,12K	Strona gazowa (9,53 mm lub 3/8 cala)	30~35N-m	22mm	0,6mm
12K#,14,15,18K	Strona gazowa (12 mm lub 1/2 cala)	50~55N-m	24mm	0,6mm
18K#,22,24,28,30,36K	Strona gazowa (16 mm lub 5/8 cala)	60~65N-m	27mm	0,6mm
36K"	Strona gazowa (19 mm lub 3/4 cala)	70~75N-m	32mm	1,0mm

Uwaga: Jednostka 12K,18K,24K,36K* jest większa niż jednostka 12K,18K,24K,36K.

Rys. 11

6) Po podłączeniu rur zgodnie z wymaganiami zamontuj wąż odpływowy. Następnie podłącz przewody zasilające. Po podłączeniu owiń razem rury, przewody i wąż odpływowy materiałami termoizolacyjnymi. Rys.12~Rys.14

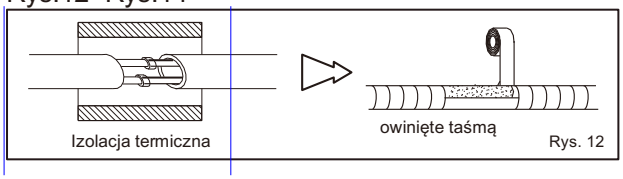

Rys. 12

Uwaga: Owiń połączenia rur materiałami termoizolacyjnymi, a następnie owiń je taśmą winylową.

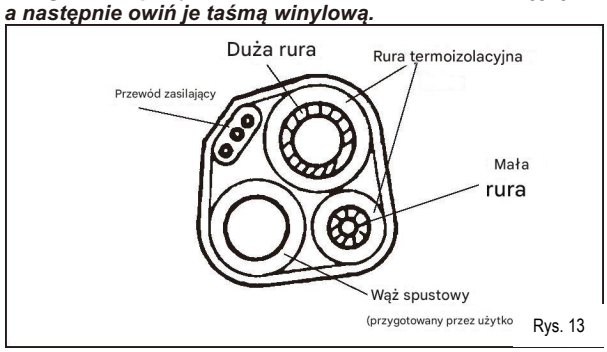

Rys. 13

Uwaga: Umieść wąż odpływowy pod rurami.
Uwaga: Użyj materiału izolacyjnego z pianki polietylenowej o grubości powyżej 6 mm.
Uwaga: Wąż odpływowy przygotowujesz we własnym zakresie.

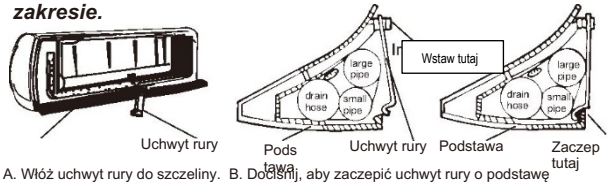

A. Włóż uchwyt rury do szczeliny. B. Dociśnij, aby zaczepić uchwyt rury o podstawę

Rys. 14

Uwaga: Rura odpływowa powinna być skierowana w dół, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Nie układaj rury odpływowej w sposób skręcony, wystający ani pofalowany; nie zanurzaj jej końca w wodzie.
Uwaga: Jeżeli do rury odpływowej podłączasz przedłużający wąż odpływowy, upewnij się, że jest on zaizolowany termicznie na odcinku przebiegającym wzdłuż jednostki wewnętrznej.
Uwaga: Gdy rury są skierowane w prawo, rury, przewód zasilający i rura odpływowa powinny być zaizolowane termicznie i przymocowane z tyłu urządzenia uchwytem do rur (nie dotyczy niektórych modeli).

Montaż jednostki wewnętrznej

7) Zamontuj płytę dekoracyjną, dokręć śruby, zamontuj osłonę śruby, zamontuj deflektor powietrza i zamknij deflektor powietrza, aby przywrócić jego położenie wyjściowe, jak pokazano na Rys. 15.

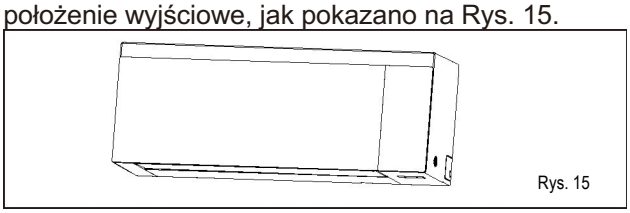

Rys. 15

8) Naciśnij miejsca C i D na panelu, aby zamknąć panel, jak pokazano na Rys. 16.

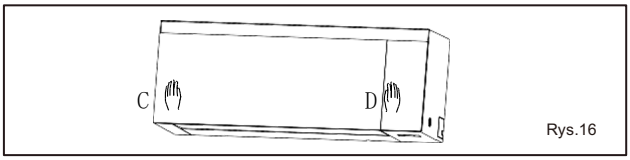

Rys.16

Podłączanie przewodu

- Jednostka wewnętrzna
  Podłącz przewód połączeniowy do jednostki wewnętrznej, podłączając poszczególne żyły do zacisków na płycie sterującej zgodnie z podłączeniem jednostki zewnętrznej.

Uwaga: W przypadku niektórych modeli konieczne jest zdjęcie obudowy, aby podłączyć przewód do zacisku jednostki wewnętrznej.

- Jednostka zewnętrzna
  1) Zdejmij drzwiczki serwisowe z urządzenia, luzując śrubę. Podłącz poszczególne żyły do zacisków na płycie sterującej w następujący sposób.
  2) Przymocuj przewód zasilający do płyty sterującej za pomocą zacisku kablowego.
  3) Zamontuj ponownie drzwiczki serwisowe w pierwotnym położeniu, używając śruby.
  4) Zastosuj odpowiedni wyłącznik nadprądowy między źródłem zasilania a urządzeniem. Należy zamontować urządzenie odłączające, które umożliwi prawidłowe odłączenie wszystkich przewodów zasilających.

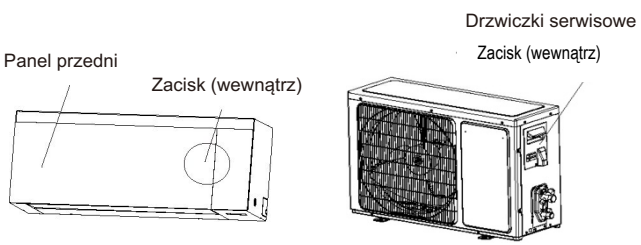

Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna

Rysunki przedstawione w niniejszej instrukcji są oparte na widoku zewnętrznym standardowego modelu. W związku z tym kształt może różnić się od klimatyzatora, który wybrałeś.

Ostrożnie:
***1. Zawsze zapewnij oddzielny obwód zasilania przeznaczony wyłącznie dla klimatyzatora. W kwestii sposobu okablowania zapoznaj się ze* schematem elektrycznym umieszczonym po wewnętrznej stronie drzwiczek serwisowych.**
2. Sprawdź, czy grubość przewodu jest zgodna ze specyfikacją zasilania.
3. Sprawdź przewody i upewnij się, że po podłączeniu wszystkie są solidnie zamocowane.
4. Pamiętaj, aby w miejscach mokrych lub wilgotnych zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy.
Uwaga: Rysunki w niniejszej instrukcji mogą różnić się od klimatyzatora, który wybrałeś.

Konserwacja filtra powietrza

1) Włącz klimatyzator pilotem i wybierz tryb Fan only. Gdy panel klimatyzatora się podniesie, odłącz zasilanie klimatyzatora i ręcznie odchyl panel na zewnątrz w miejscach A i B, aż zatrzask panelu odłączy się od obudowy zewnętrznej, jak pokazano na Rys. 17.

2) Otwórz panel, podeprzyj go wspornikiem, wyjmij filtr do czyszczenia, a po wyczyszczeniu

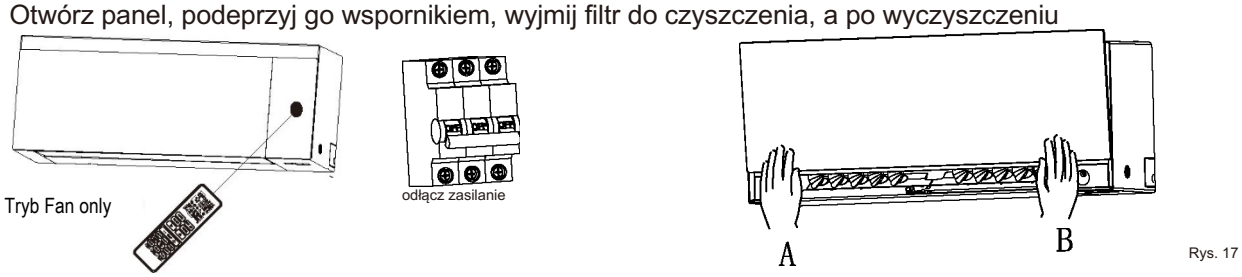

Rys. 17

zamontuj go ponownie w klimatyzatorze, jak pokazano na Rys. 18.

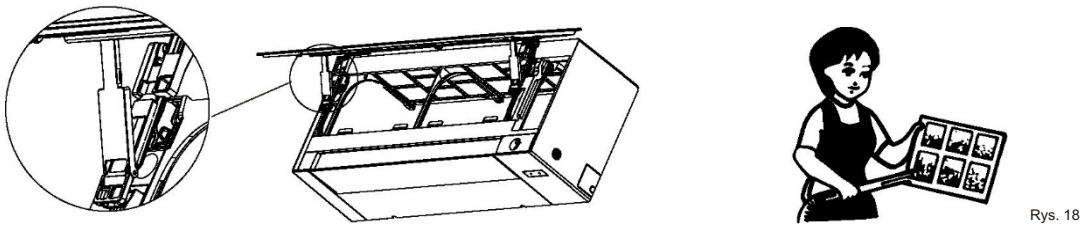

Rys. 18

3) Po ponownym zamontowaniu filtra naciśnij ręką miejsca C i D na panelu, aby zakończyć montaż panelu, podłącz ponownie zasilanie klimatyzatora i zakończ czynności konserwacyjne filtra, jak pokazano na Rys. 19.

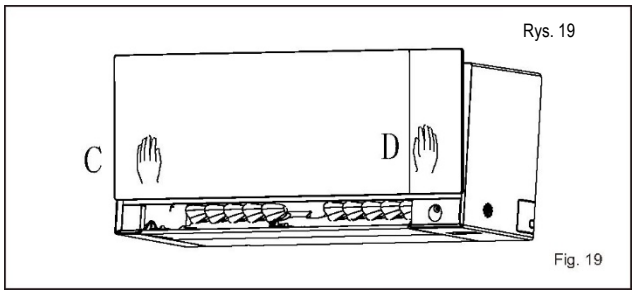

Funkcja głosowa

Ten klimatyzator ma inteligentną funkcję rozpoznawania głosu, dzięki której może pełnić funkcję inteligentnego asystenta głosowego oraz obsługiwać internetowe sterowanie głosowe klimatyzatorem i sprawdzanie jego stanu.

1. Przy pierwszym użyciu funkcji głosowych musisz połączyć klimatyzator z Internetem za pomocą aplikacji Connectlife. Po połączeniu z Internetem możesz ustawić funkcje głosowe, takie jak włączenie sterowania głosowego, zmiana języka, głośność komunikatów głosowych itd. ***Przed użyciem funkcji głosowej musisz ustawić język mówiony.***
2. Po włączeniu klimatyzatora zostanie odtworzona melodia startowa, a z funkcji rozpoznawania głosu możesz korzystać dopiero po zakończeniu jej odtwarzania.
3. Aby zapewnić lepsze działanie interakcji głosowej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami podczas korzystania z funkcji rozpoznawania głosu:

1) Wybudzanie klimatyzatora: Hasłem wybudzającym jest ***"Hi Vidaa".***

2) Gdy klimatyzator przejdzie w stan wybudzenia, odtworzy animację wybudzania i nada komunikat dźwiękowy. Po zakończeniu komunikatu dźwiękowego wypowiedz komendę głosową (zobacz listę komend głosowych), aby uruchomić funkcję rozpoznawania mowy.

3) Jeżeli po wybudzeniu nie wypowiesz prawidłowej komendy głosowej, po 15 sekundach urządzenie wyjdzie ze stanu wybudzenia (czas wybudzenia możesz ustawić w aplikacji Connectlife). Aby ponownie skorzystać z funkcji rozpoznawania głosu, musisz ponownie wybudzić urządzenie.

4) Jeżeli po wykonaniu komendy chcesz nadal wydawać polecenia głosowe bez ponownego wybudzania urządzenia, możesz ustawić funkcję ciągłej rozmowy „Continuous Conversation" w aplikacji Connectlife.

Uwaga:

1. Wypowiadając komendy głosowe, używaj lokalnego języka standardowego, a tempo mówienia utrzymuj na umiarkowanym i płynnym poziomie, ponieważ różne akcenty regionalne mogą wpływać na skuteczność rozpoznawania.

2. Zaleca się korzystanie z tej funkcji w odległości do 5 m i w warunkach niskiego poziomu hałasu, ponieważ hałas zewnętrzny i zbyt duża odległość mogą wpływać na skuteczność rozpoznawania.

3. Podczas korzystania z funkcji głosowych może z niewielkim prawdopodobieństwem wystąpić „fałszywe wybudzenie" lub „fałszywe rozpoznanie", co jest zjawiskiem normalnym. Aby ograniczyć wpływ fałszywego wybudzenia, możesz w aplikacji Connectlife włączyć tryb Night Focus lub zmniejszyć czułość hasła wybudzającego.

4. Jeżeli komenda głosowa i logika działania klimatyzatora wzajemnie się wykluczają albo klimatyzator nie obsługuje danej komendy głosowej, polecenie nie zostanie wykonane, a urządzenie odtworzy odpowiedni komunikat.

5. Klimatyzator nie reaguje, gdy jakość połączenia sieciowego jest niewystarczająca; gdy usłyszysz komunikat „Sieć jest niestabilna, spróbuj ponownie później.", spróbuj ponownie wypowiedzieć komendę głosową. Jeżeli przez dłuższy czas jakość sieci jest słaba, możesz przywrócić działanie, ponownie uruchamiając urządzenie przez odłączenie i włączenie zasilania albo sprawdzając stan połączenia sieciowego.

6. Jeżeli musisz przywrócić ustawienia fabryczne, możesz odłączyć urządzenie w aplikacji Connectlife (gdy usłyszysz komunikat „Urządzenie zostanie teraz zresetowane do ustawień fabrycznych", oznacza to rozpoczęcie przywracania ustawień fabrycznych; nie wyłączaj zasilania w tym czasie).

Lista komend głosowych

Funkcja	Komendy	Komunikat głosowy
Włącz klimatyzator	Włącz klimatyzator	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Włącz klimatyzator	
	Uruchom klimatyzator	
Wyłącz klimatyzator	Wyłącz klimatyzator	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Wyłącz klimatyzator	
	Dezaktywuj klimatyzator	
Ustawienie temperatury (16≤ xx≤ 32) (x≤3)	Ustaw klimatyzator na xx stopni	Ustawienie zakończone powodzeniem. /Temperatura została zwiększona do wartości maksymalnej. /Temperatura została obniżona do wartości
	Ustaw temperaturę klimatyzatora na xx stopni	
	Zwiększ temperaturę klimatyzatora do xx	
	Zmniejsz temperaturę klimatyzatora do xx	
	Zwiększ temperaturę	
	Zwiększ temperaturę klimatyzatora o x	

Funkcja głosowa

Lista komend głosowych

Funkcja	Komendy	Komunikat głosowy
Ustawienie temperatury (16^xx^32) (x^3)	Zwiększ temperaturę klimatyzatora o x	Ustawienie zakończone powodzeniem. /Temperatura została zwiększona do wartości maksymalnej. /Temperatura
	Zmniejsz temperaturę	
	Zmniejsz temperaturę klimatyzatora o x	
	Obniż temperaturę klimatyzatora o x	
Ustawienie trybu	Ustaw tryb automatyczny	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Ustaw tryb chłodzenia	
	Ustaw tryb osuszania	
	Ustaw tryb wentylatora	
	Ustaw tryb ogrzewania	
	Ustaw tryb smart	
	Ustaw tryb AI	
	Włącz tryb automatyczny	
	Włącz tryb chłodzenia	
	Włącz tryb ogrzewania	
	Włącz tryb osuszania	
	Włącz tryb wentylatora	
	Włącz tryb smart	
	Włącz tryb AI	
Tryb szybkiego chłodzenia/ogrzewania	Włącz tryb szybkiego/super/turbo chłodzenia	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Aktywuj tryb szybkiego/super/turbo chłodzenia	
	Wyłącz tryb szybkiego/super/turbo chłodzenia	
	Dezaktywuj tryb szybkiego/super/turbo chłodzenia	
	Włącz tryb szybkiego/super/turbo ogrzewania	
	Aktywuj tryb szybkiego/super/turbo ogrzewania	
	Wyłącz tryb szybkiego/super/turbo ogrzewania	
	Dezaktywuj tryb szybkiego/super/turbo	
Tryb cichy	Włącz tryb cichy	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Wyłącz tryb cichy	
Tryb snu	Włącz tryb snu	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Aktywuj tryb snu	
	Wyłącz tryb snu	
	Dezaktywuj tryb snu	
Tryb oszczędzania energii	Włącz tryb Eco	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Aktywuj tryb Eco	
	Wyłącz tryb Eco	
	Dezaktywuj tryb Eco	
Ustawienie oscylacji	Włącz oscylację poziomą	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Aktywuj oscylację poziomą	
	Wyłącz oscylację poziomą	
	Dezaktywuj oscylację poziomą	

Funkcja głosowa

Lista komend głosowych

Funkcja	Komendy	Komunikat głosowy
Ustawienie oscylacji	Zatrzymaj oscylację poziomą	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Włącz oscylację pionową	
	Aktywuj oscylację pionową	
	Wyłącz oscylację pionową	
	Dezaktywuj oscylację pionową	
	Zatrzymaj oscylację pionową	
Nawiew AI	Skieruj nawiew na mnie	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Skieruj przepływ powietrza na mnie	
	Niech nawiew podąża za mną	
	Nie kieruj nawiewu na mnie	
	Przestań kierować nawiew na mnie	
	Niech nawiew mnie omija	
Ustawienie prędkości	Ustaw wysoką prędkość wentylatora	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Ustaw średnią prędkość wentylatora klimatyzatora	
	Ustaw niską prędkość wentylatora klimatyzator	
	Ustaw prędkość automatyczną	
	Zmniejsz prędkość	
	Zwiększ prędkość	
Ustawienie głośności	Zwiększ głośność	Ustawienie zakończone powodzeniem. /To moja maksymalna głośność. /To moja minimalna głośność.
	Zwiększ głośność	
	Maksymalna głośność	
	Zmniejsz głośność	
	Zmniejsz głośność	
	Minimalna głośność	
Ustawienie podświetlenia	Aktywuj wyświetlacz LED	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Włącz wyświetlacz LED	
	Wyłącz wyświetlacz LED	
	Dezaktywuj wyświetlacz LED	
Samoczyszczenie jednostki wewnętrznej	Wyczyść jednostkę wewnętrzną	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Wyczyść jednostkę wewnętrzną klimatyzatora	
	Zatrzymaj czyszczenie jednostki wewnętrznej	
	Zatrzymaj czyszczenie jednostki wewnętrznej	
Samoczyszczenie jednostki zewnętrznej	Wyczyść jednostkę zewnętrzną	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Wyczyść jednostkę zewnętrzną klimatyzatora	
	Zatrzymaj czyszczenie jednostki zewnętrznej	
	Zatrzymaj czyszczenie jednostki zewnętrznej	
Samoczyszczenie jednym przyciskiem	Wyczyść klimatyzator	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Zatrzymaj czyszczenie klimatyzatora	
Ogrzewanie 8°C	Włącz tryb ogrzewania do 8 stopni Celsjusza	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Uruchom tryb ogrzewania do 8 stopni Celsjusza	
	Wyłącz tryb ogrzewania do 8 stopni Celsjusza	
	Dezaktywuj tryb ogrzewania do 8 stopni Celsjusza	

Funkcja głosowa

Lista komend głosowych

Funkcja	Komendy	Komunikat głosowy
Tryb cichej pracy jednostki zewnętrznej	Włącz tryb cichej pracy jednostki zewnętrznej	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Aktywuj tryb cichej pracy jednostki	
	Wyłącz tryb cichej pracy jednostki zewnętrznej	
	Dezaktywuj tryb cichej pracy jednostki zewnętrznej	
Zdrowy nawiew	Włącz zdrowy nawiew	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Uruchom zdrowy nawiew	
	Wyłącz zdrowy nawiew	
	Dezaktywuj zdrowy nawiew	
Oczyszczanie powietrza	Włącz oczyszczanie powietrza	Ustawienie zakończone powodzeniem
	Uruchom oczyszczanie powietrza	
	Wyłącz oczyszczanie powietrza	
	Dezaktywuj oczyszczanie powietrza	
Zapytanie o ustawioną temperaturę	Jaka jest temperatura klimatyzatora	Temperatura urządzenia wynosi xx °C
Zapytanie o ustawiony tryb	Jaki jest tryb pracy klimatyzatora	Urządzenie pracuje w trybie xx
Zapytanie o temperaturę w pomieszczeniu	Jaka jest aktualna temperatura	Temperatura otoczenia wynosi xx °C

Uwaga:

1. Treść komunikatów głosowych dotyczących zapytania o stan klimatyzatora jest przesyłana i utrzymywana przez system chmurowy, a wiążąca jest rzeczywiście odtwarzana treść komunikatu.

2. Dostępność poszczególnych funkcji zależy od rzeczywistego produktu.

3. Nazwa funkcji i nazwa przycisku na pilocie mogą różnić się od nazw podanych w innej instrukcji, ale sama funkcja pozostaje taka sama.

4. Komendy sterowania głosowego będą stale optymalizowane i rozwijane. Gdy niektóre starsze polecenia z instrukcji staną się nieaktualne, sprawdź najnowsze komendy w aplikacji Connect Life.

Opis schematów

Za pomocą ikon na matrycowym wyświetlaczu LED można w czytelny sposób prezentować różne funkcje, co zwiększa efektywność interakcji między użytkownikiem a klimatyzatorem.

Lista opisów schematów

Schemat	Nazwa	Opis
	Włączanie	Jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku zasilania na pilocie w celu włączenia klimatyzatora.
	Wyłączenie	Jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku zasilania na pilocie w celu wyłączenia klimatyzatora.
	Chłodzenie	Jest wyświetlane, gdy klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia, który możesz przełączyć, naciskając przycisk Mode na pilocie.
	Ogrzewanie	Jest wyświetlane, gdy klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania, który możesz przełączyć, naciskając przycisk Mode na pilocie.
	Tylko wentylator	Jest wyświetlane, gdy klimatyzator pracuje w trybie samego wentylatora, który możesz przełączyć, naciskając przycisk Mode na pilocie.
	Suszenie	Jest wyświetlane, gdy klimatyzator pracuje w trybie osuszania, który możesz przełączyć, naciskając przycisk Mode na pilocie.
	Połączenie WiFi	Jest wyświetlane automatycznie po połączeniu z Internetem.
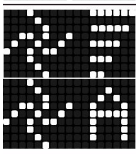	Prędkość wentylatora	Jest wyświetlana, gdy regulujesz prędkość wentylatora za pomocą pilota.
	Tryb snu	Jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku Sleep na pilocie, w celu włączenia trybu snu.
	Tryb cichy	Jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku Quiet na pilocie, w celu włączenia trybu cichego.
	ECO	Jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku Economy na pilocie, w celu włączenia tryb ECO.
	I Feel	Jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku I Feel na pilocie, w celu włączenia funkcji I Feel.
	Self-Clean	Jest wyświetlane po włączeniu funkcji Self-Clean; funkcję tę możesz włączyć przyciskiem czyszczenia na pilocie lub za pomocą sterowania głosowego.
	8°C HEAT	Jest wyświetlane po włączeniu funkcji 8°C HEAT; funkcję tę możesz włączyć przyciskiem 8°C HEAT na pilocie lub za pomocą sterowania głosowego.
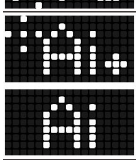	AI Smart	Jest wyświetlane po włączeniu funkcji AI Smart; funkcję tę możesz włączyć przyciskiem AI Smart na pilocie lub za pomocą sterowania głosowego.
	Super	Jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku Super na pilocie, w celu włączenia funkcji Super.
	Zdrowy nawiew	Włącz tę funkcję w aplikacji Connectlife. Łączy funkcję HI-NANO i nawiew sufitowy. Dzięki poziomemu nawiewowi strumień powietrza jest kierowany do każdego narożnika pomieszczenia, tworząc uczucie chłodu bez odczuwalnego podmuchu.

Opis schematów

Lista opisów schematów

Schemat	Nazwa	Opis
	Tryb cichej pracy jednostki zewnętrznej	Włącz tę funkcję w aplikacji Connectlife. Prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej pozostaje taka sama, natomiast wentylator jednostki zewnętrznej i sprężarka zmniejszają prędkość, aby ograniczyć hałas na zewnątrz.
	Nawiew podąża za tobą	Jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku Airflow follow you na pilocie w celu włączenia funkcji Airflow follow you.
	Nawiew cię omija	Jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku Airflow avoid you na pilocie w celu włączenia funkcji Airflow avoid you.
	HI-NANO	Jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku HI-NANO na pilocie, w celu włączenia funkcji HI-NANO.
	wybudz enie	Jest wyświetlane, gdy użytkownik wypowie słowo wybudzające.
	Odpowiad anie	Jest wyświetlane podczas udzielania odpowiedzi użytkownikowi.
	AI leave home	Włącz tę funkcję w aplikacji Connectlife. Zgodnie z logiką działania trybu AI Leave Home klimatyzator nie będzie pracował.

Uwaga:

1. Dostępność poszczególnych funkcji zależy od rzeczywistego produktu.

2. Nazwa funkcji i nazwa przycisku na pilocie mogą różnić się od nazw podanych w innej instrukcji, ale sama funkcja pozostaje taka sama.

3. Niektóre modele obsługują funkcję sterowania za pomocą czujnika światła:

(1) Gdy klimatyzator wykryje, że w pomieszczeniu jest ciemno, ekran wyświetlacza zostanie wyłączony, a jednocześnie zostanie dostosowana prędkość nawiewu. Gdy klimatyzator wykryje, że w pomieszczeniu jest wystarczająco jasno, wyświetlacz ponownie się włączy, a sterowanie prędkością nawiewu wróci do normalnego działania.

(2) Funkcja czujnika światła w klimatyzatorze jest domyślnie włączona, a użytkownik może włączyć lub wyłączyć czujnik światła w następujący sposób: naciśnij przyciski Swing góra i dół kolejno 10 razy w ciągu 5 s, a po prawidłowym zapisaniu ustawienia klimatyzator wyda 4 następujące po sobie sygnały dźwiękowe.